


ELEMENTY SKŁADOWE

<p>Rączka Trio</p> <p>#16 / #18 szczerka odbojowa bez kleju 4,8 mm x 4 mm szczerka przeciwkurzowa z klejem 6,7 mm x 13 mm</p> <p>Długość: 2,7 m</p>	<p>Tor górny Blue</p> <p>75 mm</p> <p>Długość: 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m, 4,0 m, 6,0 m</p>	<p>Tor dolny Blue-V</p> <p>Opcja 1</p> <p>48 mm</p> <p>Długość: 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m, 4,0 m, 6,0 m</p>	<p>Tor dolny Blue-C</p> <p>Opcja 2</p> <p>42 mm</p> <p>Długość: 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m, 4,0 m, 6,0 m</p>	<p>Zaślepka gumowa</p> <p>Długość: 50,0 m</p>
<p>Kątownik Mini</p> <p>11 mm x 17 mm</p> <p>Długość: 1,7 m, 2,35 m, 3,0 m</p>	<p>Wózek prowadzący Blue 18 Board niesymetryczny</p> <p>(zestaw)</p>	<p>Wózek dolny Blue 18V Board</p> <p>Opcja 1</p> <p>(zestaw)</p>	<p>Wózek dolny Blue 18C Board</p> <p>Opcja 2</p> <p>(zestaw)</p>	

Światło otworu

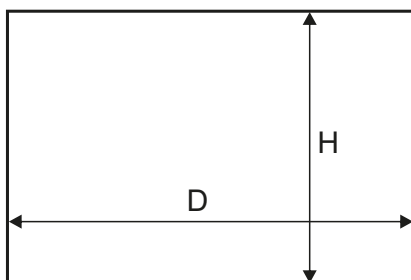


Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wypełnienie skrzydła - płyta #18 mm, #12mm + lustro

wysokość skrzydła drzwi - h - bez samodomykacza - z samodomykaczem Simple MINI i Simple CENTRAL	$h = H - 40 \text{ mm}$ $h = H - 45 \text{ mm}$
wysokość płyty - hp	$hp = h - 1 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 3 + Z) : N$
szerokość płyty #18 - dp	$dp = d - 22 \text{ mm}$
szerokość płyty #12 - dp _L	$dp_L = d - 7 \text{ mm}$
długość kątownika mini - dk	$dk = d - 46,2$


ilość skrzydeł - N	2	3
szerokość zakładki - Z	34 mm	68 mm

fasada - 4 skrzydła	
	$d = (D + 99) : 4$
	$d = (D : 2 + 31) : 2$

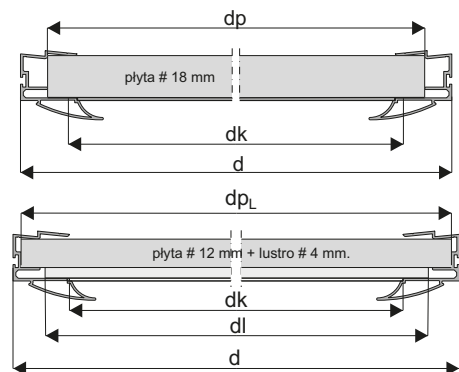

wymiary lustra


wysokość lustra - hl	$hl = hp - 4 \text{ mm}$
szerokość lustra - dl	$dl = dp_L - 20 \text{ mm}$

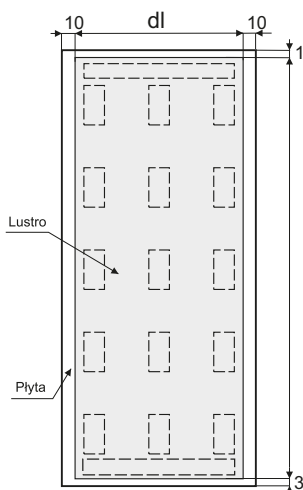


Linia przerywaną zaznaczono miejsca przyklejenia taśmy dwustronnej.

- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.



Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 18 mm

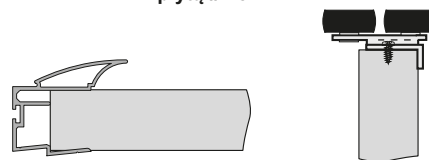

Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 12 mm i lustrem 4 mm

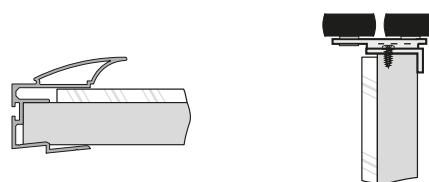

Sposób montażu kątownika 11 mm x 17 mm

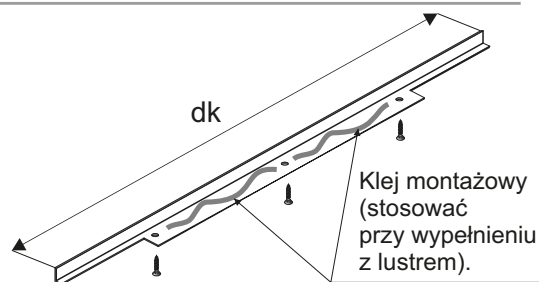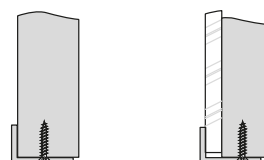

OSTRZEŻENIE

Nie ponosimy odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyt złej jakości (złe składowanie, nieodpowiednia wilgotność).

UWAGA: przed naklejeniem taśmy dwustronnej, powierzchnię styku płyty z lustrem należy odtłuścić.