



Wymiary przydatne przy montażu szprosów poziomych w systemach Simple-Frame

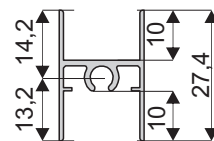


Sposób mocowania płyty 18 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

- w ręczce

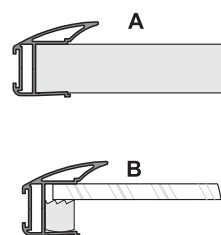


- w listwie górnej

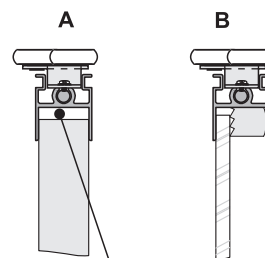

luz konstrukcyjny uwzględniony w wyliczeniu wysokości płyty wiórowej

- w listwie dolnej

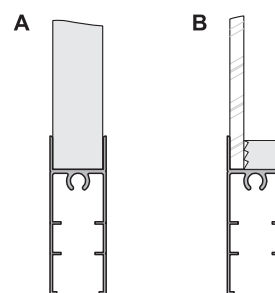


wypełnienie skrzydła - płyta ≠ 18 mm, szkło ≠ 4 mm

wysokość skrzydła drzwi - h		
- bez samodomykacza		$h = H - 33 \text{ mm}$
- z samodomykaczem Simple MINI i Simple CENTRAL		$h = H - 39 \text{ mm}$
wysokość płyty - hp		$hp = h - 60 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi - d		$d = (D - 3 \text{ mm} + Z) : N$
szerokość płyty - dp		$dp = d - 17 \text{ mm}$
długość listwy poziomej - P		$P = G = d - 40,4 \text{ mm}$
długość listwy górnej - G		


ilość skrzydeł - N	2	3
szerokość zakładki - Z	32 mm	64 mm

fasada - 4 skrzydła	
	$d = (D + 93) : 4$
	$d = (D : 2 + 29) : 2$

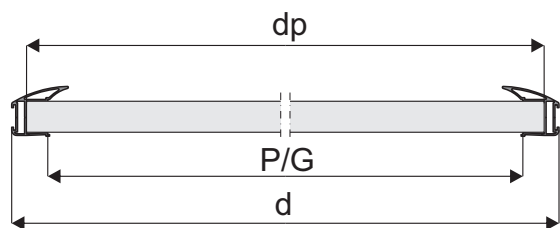

wypełnienie skrzydła - szyba lub lustro # 4 mm.

wysokość lustra hl		$hl = hp$
szerokość lustra dl		$dl = dp - 4 \text{ mm}$

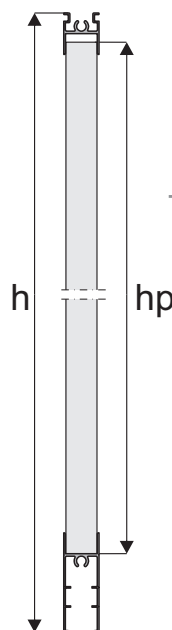

UWAGA !

Lustro (≠ 4 mm) użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka (≠ 4,5 mm).